


MONTÁŽNE POKYNY ŽĽABOV TRIEDY A15:

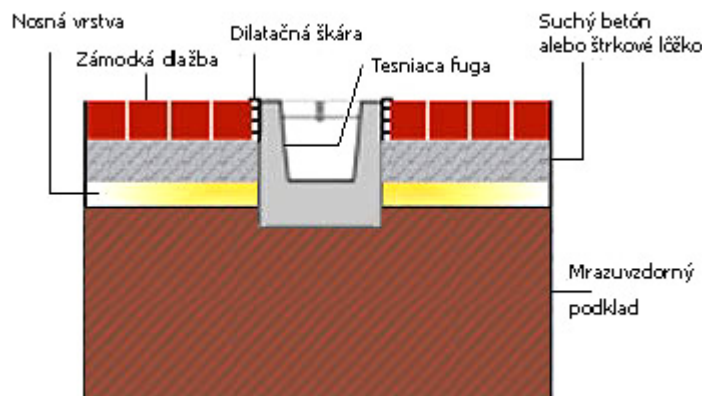

1. Príslušne pripraviť podklad (pozri obrázok).
2. Vyznačiť miesto plánovaného umiestnenia žľabu pomocou kolíkov vbitých do zeme, a natiahnúť od jedného kolíka k druhému značiace lanko.
3. Vykopať popri lanku jarok s príslušnou dĺžkou, šírkou a hĺbkou.
4. Ak je to potrebné, žľaby sa môžu skrátiť na potrebnú veľkosť pomocou brúsky s kotúčom na betón.
5. V pripravenom jarku položiť prvý kanál.
6. Nasledujúce úseky odvodňovacích kanálov treba škárovať mrazuvzdorným lepom. Naložiť lep na prednú časť kanála a následne pritísnúť k predchádzajúcej tvárnici. Nadbytočný lep odstrániť, aby nezadržoval stekajúcu vodu.
7. Žľaby by mali byť položené okolo 3-5 mm pod úrovňou povrchu.
8. Počas kontroly správnosti montáže sa kontroluje výsledná poloha žľabov (či sú uložené rovno), ako aj tesnosť škár (skúšobným zaliatím vodou).
9. Až keď je odvodňovací žľab ukončený, môže sa ukladať zámocká dlažba, betón, asfalt ap.

POZOR!

Výrobca nenesie zodpovednosť za výrobky, ktoré boli poškodené následkom nesprávnej montáže, ako aj následkom nesprávneho používania.