


Montážne pokyny plastových odvodňovacích žľabov

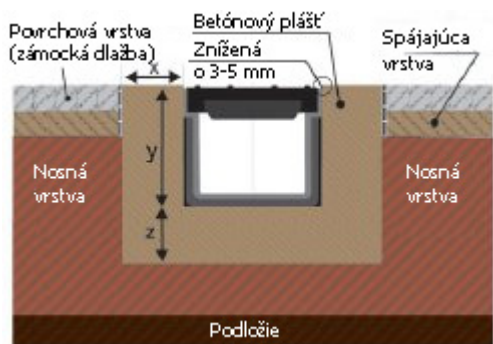

1. Príslušne pripraviť podklad.
2. Vyznačiť miesto plánovaného umiestnenia žľabu pomocou kolíkov vbitých do zeme, a natiahnúť od jedného kolíka k druhému značiace lanko.
3. Vykopať jark, má byť o 20 cm širší a o 20 cm hlbší ako plánované umiestnenie tvárnice.
4. Pripraviť betón triedy C35/45.
5. Ak je to potrebné, žľaby sa môžu skrátiť na potrebnú veľkosť pomocou ručnej píly.
6. Počas zalievania žľabov betónom, všetky žľaby nevyhnutne musia mať namontované rošty.
7. Uložiť prvý žľab v pripravenom jarku na skôr pripravenom betóne.
8. Nasledujúce časti odvodňovacieho žľabu sa musia spájať pomocou zarážky.
9. Žľaby by mali byť položené okolo 3-5 mm pod úrovňou povrchu.
10. Počas kontroly správnosti montáže sa kontroluje výsledná poloha žľabov (či sú uložené rovno), ako aj tesnosť odvodnenia (skúšobným zaliatím vodou).

POZOR!

Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli poškodené následkom nesprávnej montáže, ako aj následkom nesprávneho používania.

Trieda zaťaženia	A15	B125	C250
Betónový plášť: šírka- x/hrúbka- y/výška- z (cm)	10/10/10	10/10/10	10/10/20
Trieda betónu	C34/45	C35/45	C35/45